

Tylö Saunaofen Sense Elite

mit Steuergerät Elite - Für traditionelle Sauna

Saunaofen für private Saunen von ca. 70-110°C


- Patentierte "Geteilte Leistungsaufnahme"-Funktion ermöglicht Energieeinsparungen von bis zu 30%
- Schnelle Aufheizzeit (ca. 80°C nach 30 Min) dank dynamischen Seitenluftkammern
- Effektive Aufgüsse durch tiefen Steinbehälter aus hochwertigem Edelstahl
- Schutzbeschichtung Thermosafe schwarz oder grau, beugt versehentlichen Verbrennungen vor (ca. 40-45°)
- Eingebauter Überhitzungsschutz
- Oberteil aus Alu-Guss mit separatem Luftbefeuchter für angenehmes Klima
- Serienmäßig inklusive digitalem Steuergerät Elite Cloud mit benutzerfreundlichem 4,5-Zoll-Touchscreen
- Tylö Control™ - über Tylö App von überall steuerbar. Dafür ist die Montage des mitgelieferten Türkontaktes notwendig
- Komplett eigene Fertigung inklusive der Heizstäbe im schwedischen Werk in Halmstad
- Der Ofen ist wandhängend




Füße (optional)

Bezeichnung	Sense Elite 6	Sense Elite 8	Sense Elite 10
Artikelnummer (schwarz)	61001338	61001340	61001342
EAN Nummer (schwarz)	7332975064729	7332975064743	7332975064750
Artikelnummer (grau)	61001576	61001578	61001580
EAN Nummer (grau)	7332975079440	7332975079457	7332975079471
Steuergerät	Elite	Elite	Elite
Leistung (kW)	6,6	8	10,5
Saunavolumen (m³)	4 - 8	6 - 12	10 - 18
Breite (mm)	431	431	431
Tiefe (mm)	375	375	375
Höhe (mm)	600	600	600
Gewicht, ohne Steine (kg)	19	19,5	19,5
Steinmenge (kg)	20	20	20
Netzzuleitung (V)	400	400	400
Absicherung (A)	16	16	16
Anschlussleitung Ofen (mm²)	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5
Anschlussleitung Licht (mm²)	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5
Steuerleitung	5m inkl.	5m inkl.	5m inkl.
Fühlerleitung / Temp.-Sensor	4m inkl.	4m inkl.	4m inkl.


Tylö Saunaofen Sense Elite
 mit Steuergerät Elite - Für traditionelle Sauna

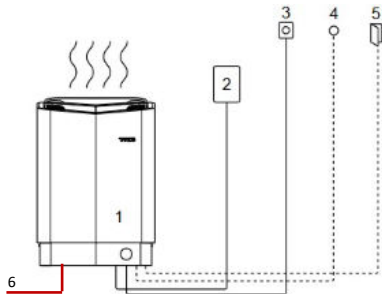


- Schematische Übersicht der Installation**
1. Saunaofen
 2. Steuerung
 3. Sensor
 4. Ein/Aus-Externschalter (optional, für die Funktion wird ein Türschalter benötigt)
 5. Türschalter (optional)
 6. Hauptzuleitung 400V

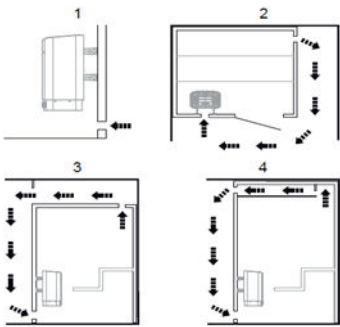

- Position des Zu- und Abluftventils**
1. Position des Zuluftventils unter dem Ofen (125cm²)
 2. Position des Abluftventils an der Saunawand diagonal zum Ofen im oberen Bereich (125cm²)
 3. Position des Abluftventils durch Hohlräume (125cm²)
 4. Position des Abluftventils über Durchlass (125cm²)

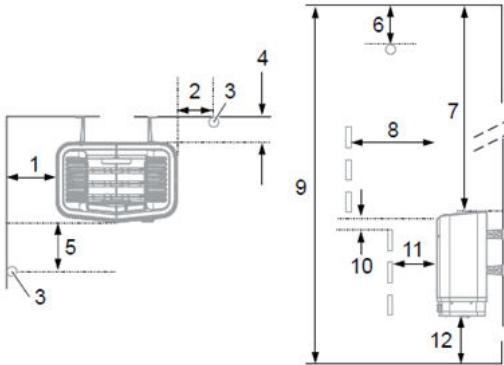

- Position des Saunaofens—“Normalmontage“**
1. Mindestabstand zur Seitenwand: 110 mm
 2. Position des Sensors Möglichkeit 1: 300 mm vom Ofen entfernt
 3. Sensor
 4. Mindestabstand zur Rückwand (mit Füßen): 95 mm
 5. Position des Sensors Möglichkeit 2: 300 mm von der Vorderseite des Ofens
 6. Position des Sensors: 150 mm von der Decke entfernt
 7. Mindestabstand zur Decke: 1030 mm
 8. Mindestabstand zur Einrichtung: 100 mm
 9. Mindestdeckenhöhe: 1900 mm
 10. Mindestabstände: 20 mm
 11. Mindestabstand zur Einrichtung: 30 mm
 12. Abstand zum Boden: 100-270 mm, (mit Füßen: 100 mm)

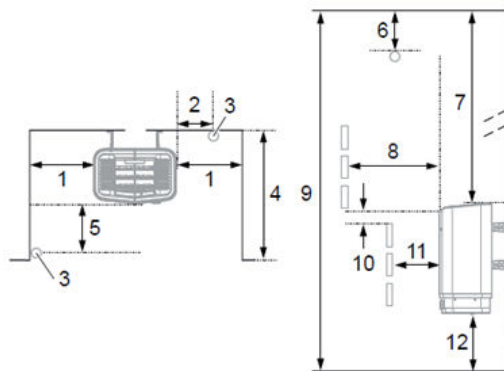

- Position des Saunaofens—“Nischenmontage“**
1. Mindestabstand zur Seitenwand: 110 mm
 2. Position des Sensors Möglichkeit 1: 300 mm vom Ofen entfernt
 3. Sensor
 4. Maximal 1000 mm
 5. Position des Sensors Möglichkeit 2: 300 mm von der Vorderseite des Ofens
 6. Position des Sensors: 150 mm von der Decke entfernt
 7. Mindestabstand zur Decke: 1030 mm
 8. Mindestabstand zur Einrichtung: 100 mm
 9. Mindestdeckenhöhe: 1900 mm
 10. Mindestabstände: 20 mm
 11. Mindestabstand zur Einrichtung: 30 mm
 12. Abstand zum Boden: 100-270 mm, (mit Füßen: 100 mm)